







































СТРОЧКИ

А – Рабочие строчки





Строчки для шитья и починки одежды.

Шов	№ шва	Название	Лапка	Применение
	1	Прямая строчка. Центральное положение иглы	A/B	Для всех видов шитья. Имеется 29 положений иглы.
	2	Эластичный шов. Левое положение иглы	A/B	Для стачивания трикотажных и эластичных тканей.
	3	Усиленная прямая строчка. Центр. положение иглы	A/B	Тройной эластичный прочный шов. Используется для шитья и отстрочки рабочей и спортивной одежды. Для отстрочки по верху рекомендуется увеличить длину стежка. Имеется 29 положений иглы.
	4	Наметочная строчка	A/B	Для стачивания двух деталей изделия длинными стежками со слабым натяжением для примерки изделия. Имеется 29 положений иглы.
	5	Прямая строчка с закрепкой FIX	A/B	Начинается и заканчивается с несколькими закрепочными стежками.
	6	Прямой наметочный стежок	A	Опустите зубцы транспортера. Используйте вместе с педалью для сметки деталей изделия для примерки. Передвигайте ткань после каждого стежка на следующую сметочную позицию при поднятой лапке.
	7	Зигзаг	A/B	Для пришивания кружева, тесьмы и аппликации. Ширина строчки увеличивается равномерно влево и вправо.
	8	Трех-ступенчатый зигзаг	A/B/H	Для штопки и пришивания резинки. Подходит для легких и средних тканей. Для обметки края следует выбрать обметочный шов через Швейный Советник-SEWING ADVISOR™.
	9	Двух-шаговый зигзаг	A/B	Для соединения встык двух деталей изделия с обработанными краями и для пришивания резинки. Также подходит для притачивания кружева.
	10	Красобметочный шов	J	Стачивание и обработка края в ходе одной операции. Для эластичных и неэластичных тканей средней плотности.
	11	Эластичный оверлочный шов	A/B	Стачивание и обработка края в ходе одной операции. Для средних и плотных эластичных тканей.
	12	Оверлочный шов	A/B	Стачивание и обработка края в ходе одной операции. Для средних эластичных тканей.
	13	Двойной оверлочный шов	A/B	Стачивание и обработка края в ходе одной операции. Для плотных эластичных и неэластичных тканей.
	14	Плоский шов	A/B	Для декоративной подгибки и оверлочных швов, пришивания плесок, лент и др. Для средних/плотных эластичных тканей.
	15	Эластичная невидимая подгибка	D	Для невидимой подгибки средних и плотных эластичных тканей.
	16	Потайная подгибка	D	Для невидимой подгибки на средних и плотных тканях.
	17	Ракушечный шов	A/B	Для декоративной обработки края - шить с перекрытием края легких эластичных тканей. Плотные ткани следует шить по косой.
	18	Усиленный зигзаг	B	Для соединения двух деталей изделия встык и обработки края кожи и плотных нес्यпучих материалов. Для декоративного шитья.
	19	Эластичный сотовый шов или буфы	A/B	Для шитья по двум эластичным нитям для сборки (буфы).

Строчка	№ шва	Название	Лапка	Применение
	20	Эластичный шов	A/B	Для обработки края на трикотаже. Для пришивания узкой резинки.
	21	Соединительный шов	A/B	Для соединения двух деталей изделия с обработанными краями и для эластичной сборки.
	22	Закрепка (вручную)	A/B	Для укрепления карманов, разрезов, плеевок и нижней части молнии.
	23	Шов для плеевок	A	Для укрепления плеевок.
	24	Трех-шаговый зигзаг	J	Для обработки края, штопки, пришивания заплат и резинки. Подходит для легких и средних тканей.
	25	Штопка (вперед и назад)	A/B	Для штопки и починки небольших дырок на рабочей одежде, джинсах, постельном белье и льняных полотенцах. Пройдите вдоль всей дырки и нажмите реверс для продолжения штопки и автоматической остановки.
	26	Штопка (из стороны в сторону)	A/B	Для штопки небольших разрывов.
	27	Портновская петля	Сенсорная лапка для петли /C	Стандартная петля для большинства типов изделий.
	28	Петля с закругленным концом	Сенсорная лапка для петли /C	Для блуз и детской одежды.
	29	Средняя усиленная петля	C	Для средних и плотных тканей
	30	Петля-имитация ручной работы	Сенсорная лапка для петли /C	Для имитации ручной работы на тонких и деликатных тканях. Совет: Для шитья на джинсовой ткани увеличивайте длину и ширину петли. Используйте плотные нитки.
	31	Закругл. петля-имитация ручн. работы	Сенсорная лапка для петли /C	Для имитации ручной работы на тонких и деликатных тканях.
	32	Петля с глазком	Сенсорная лапка для петли /C	Для выполнения петель на пальто, жакетах, пиджаках и т.д.
	33	Петля с усиленными закрепками	Сенсорная лапка для петли /C	Петля с усиленными закрепками.
	34	Петля для кожи (прямая строчка)	A/B	Для кожи и замши.
	35	Портновск. петля (Прямая строчка)	A/B	С дополнительным пространством для портновской петли из ткани.
	36	Автом. пришивание пуговиц	без лапки	Для пришивания пуговиц. Установите на дисплее нужное количество стежков пришивания.
	37	Глазок	B	Для ремней, кружева и т.д.
	38	Глазок-капля	B	Для кружева и украшения





А - Рабочие строчки

Строчки для шитья и починки одежды.

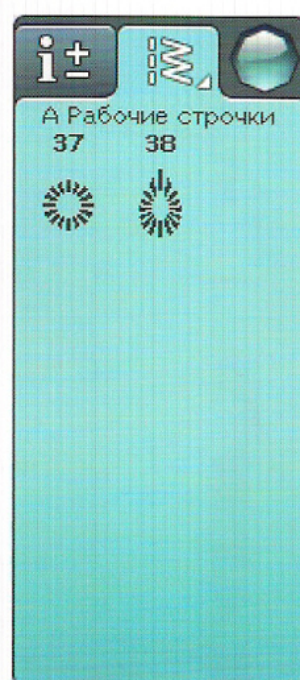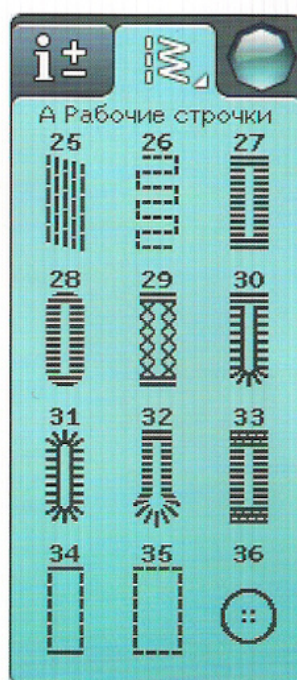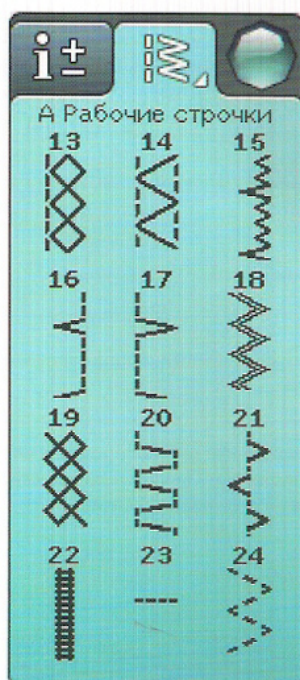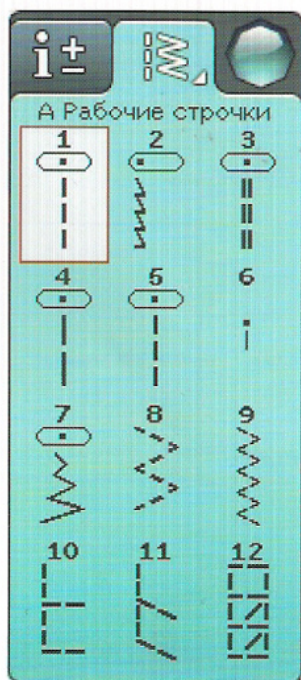





В - Сатиновые строчки

Для декоративного шитья и аппликаций.

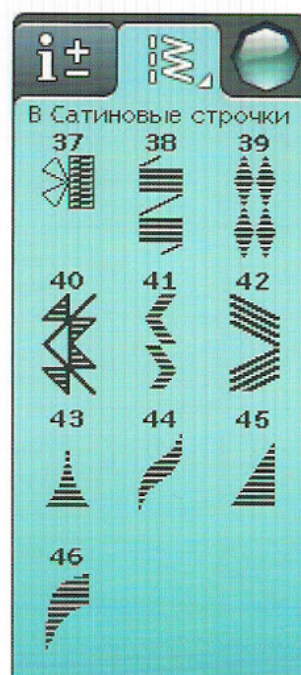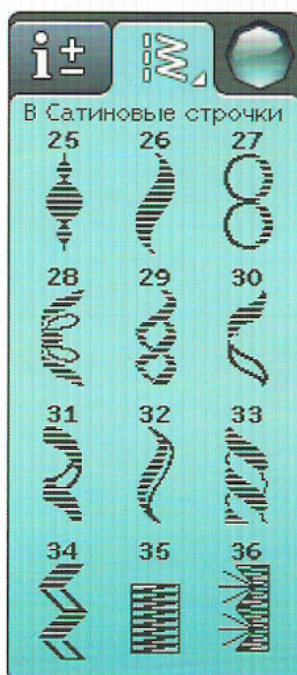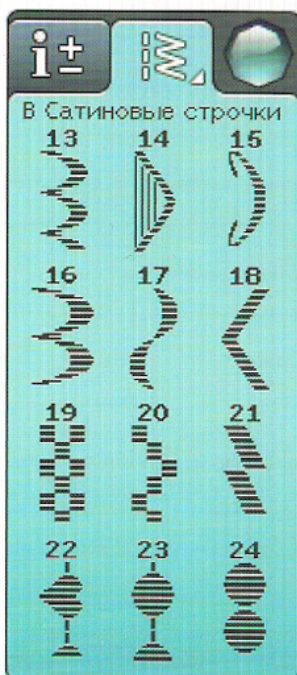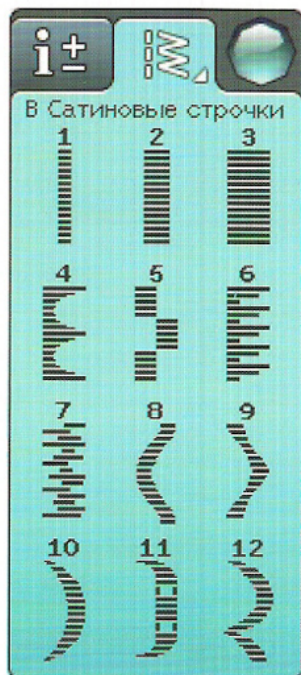





С - Старинные строчки

Применяются для декоративного шитья-мережки, буфы, пришивание кружева, лент и многое другое. Некоторые строчки шьются иголкой с лопастью.

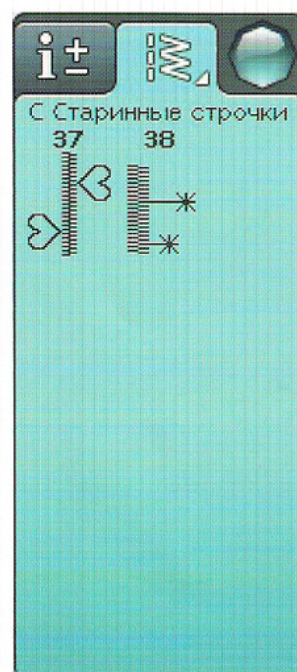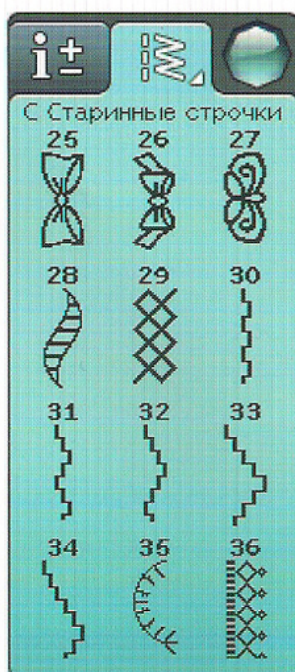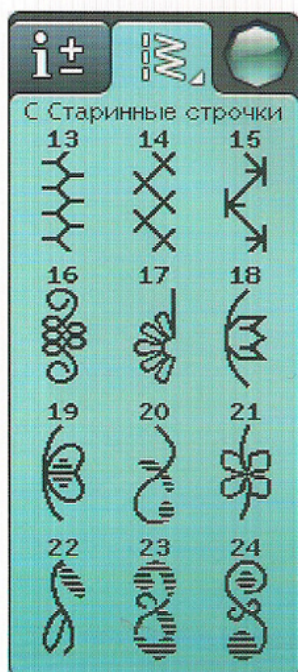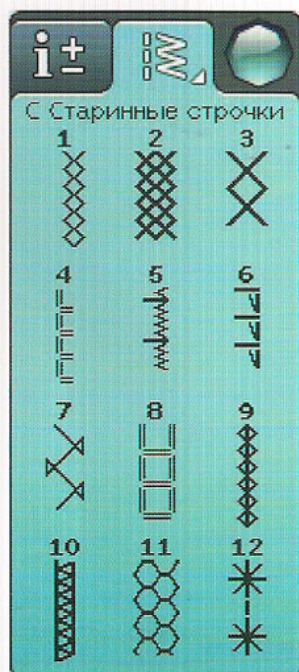




D - Квилт строчки

Строчки для разных типов и техник квилтинга.

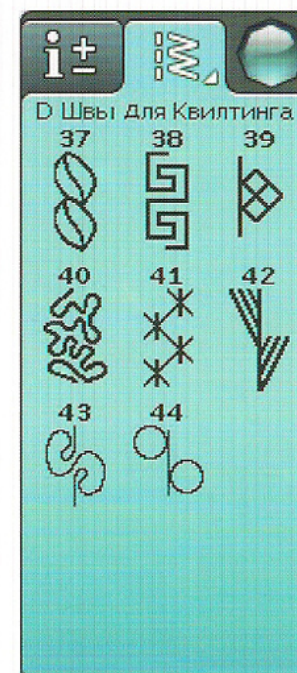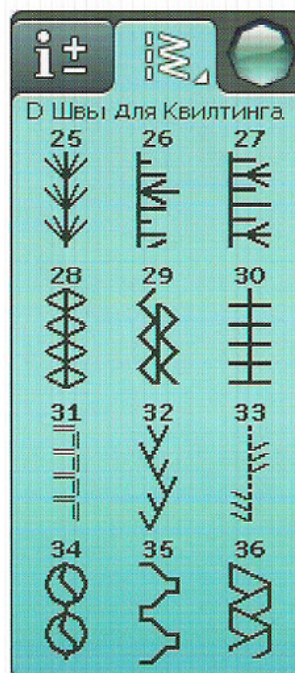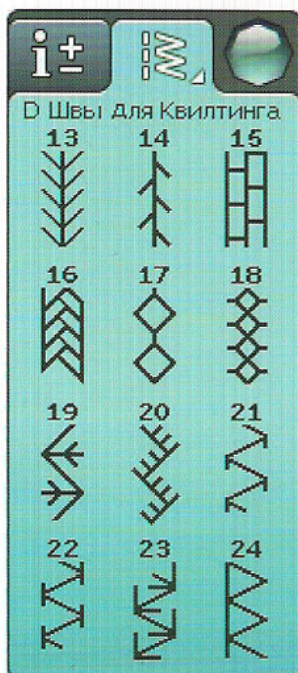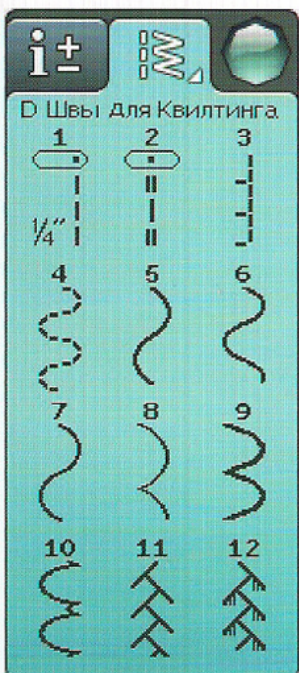





Е - Винтажные строчки

Эти строчки могут использоваться для квилтинга и техники крейзи или как декоративные строчки.

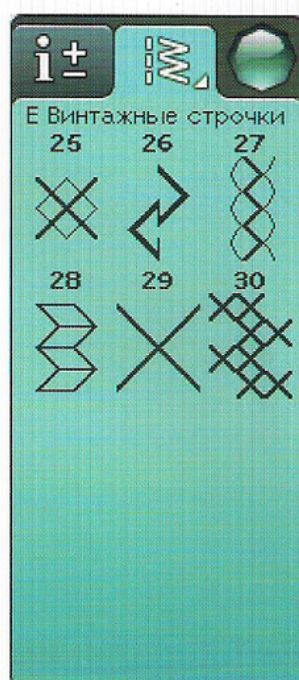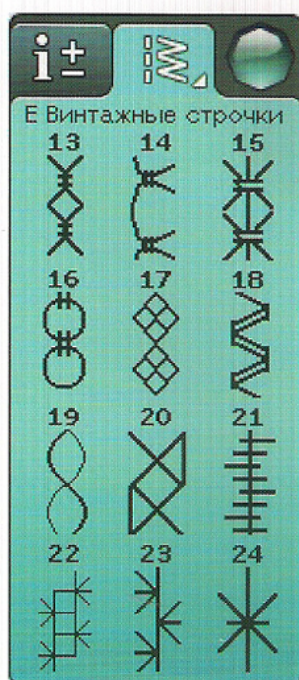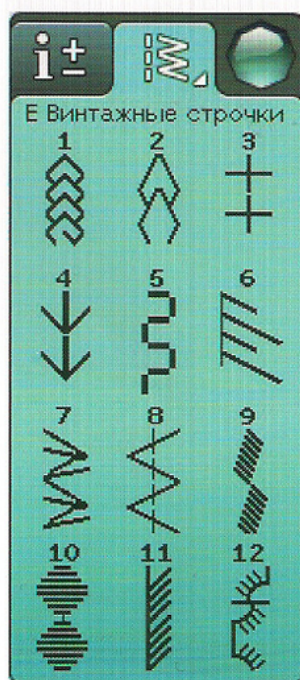




Ф - Декоративные строчки

Для декоративного шитья.

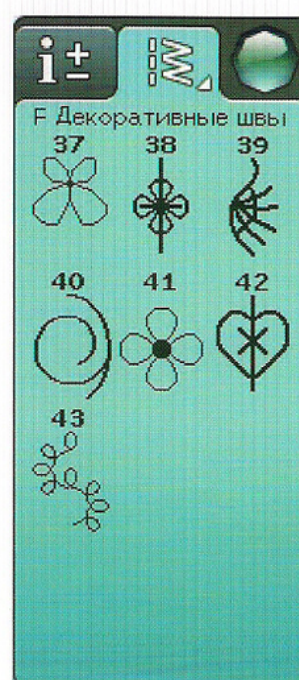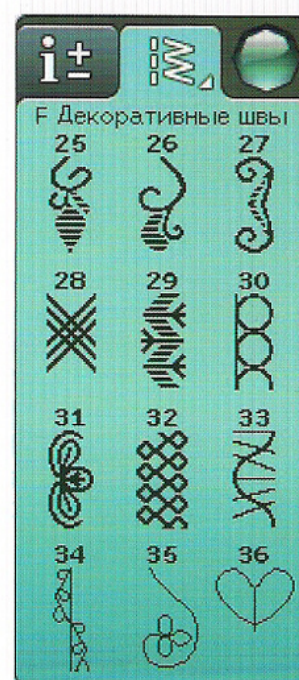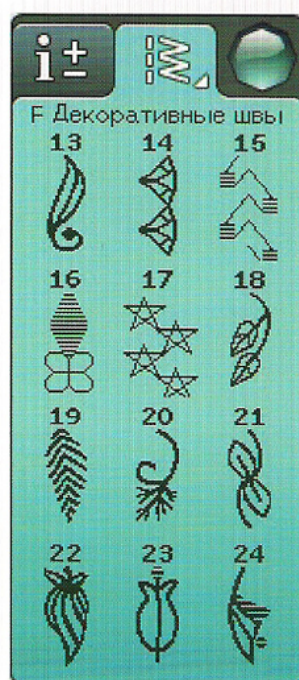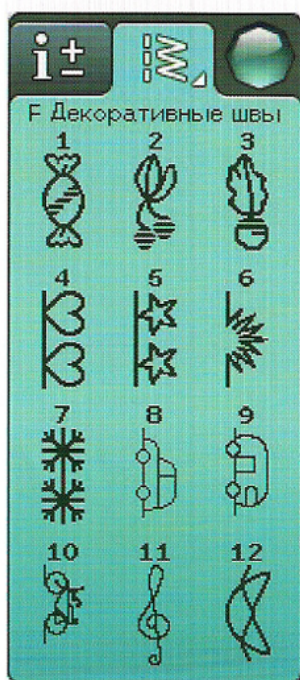

G- Omnimotion строчки

Используйте для строчек с боковой подачей лапку S.

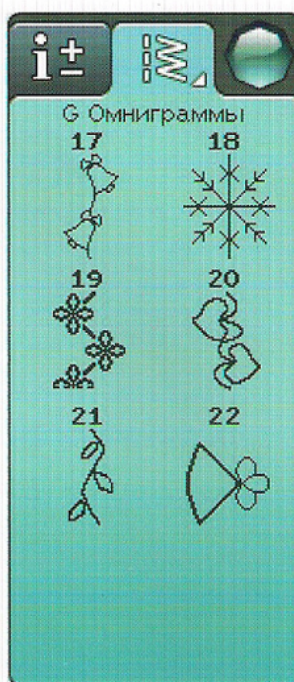
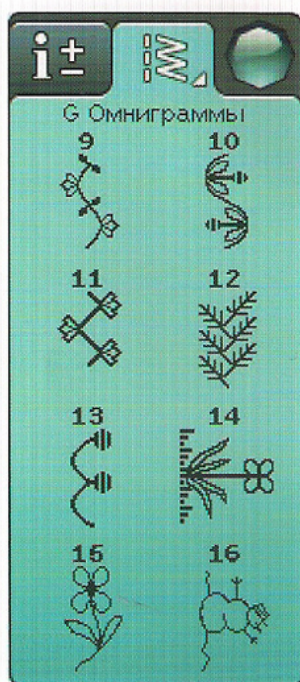
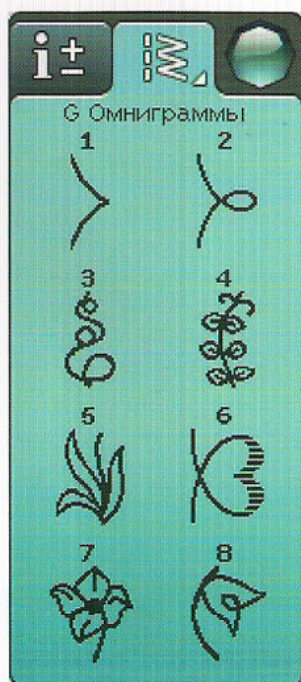


H - Специальные строчки

Применяются в специальных техниках шитья.




Используются доп. лапки. Используйте функцию

Быстрая помощь для детальной информации.

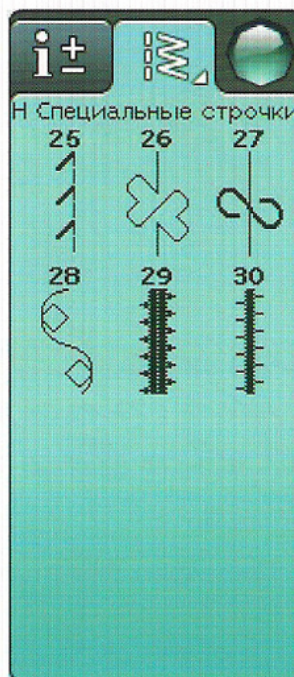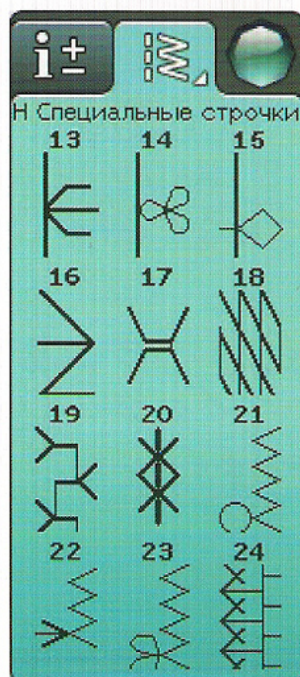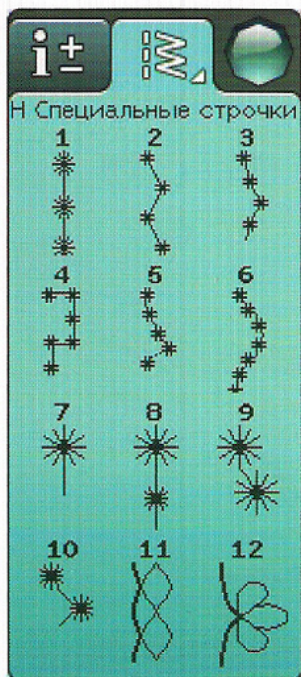

J - строчки Тейперинг

Эти строчки можно использовать с функцией Тейперинг.

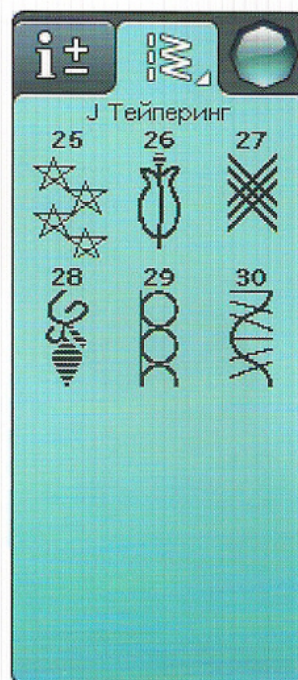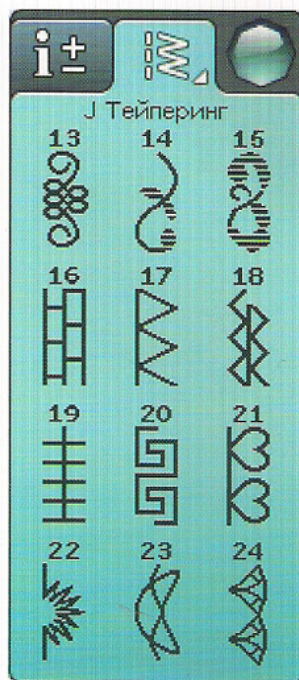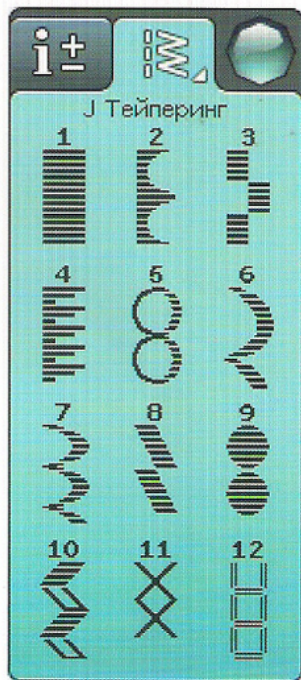

ШРИФТЫ

BLOCK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - , _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö @ . _
 1234567890 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

BRUSH LINE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - , _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö @ . _
 1234567890 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

SCRIPT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - , _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö @ . _
 1234567890 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . _

CYRILLIC AND HIRAGANA

Русский и Японский алфавиты. Посмотрите шрифты на цветном сенсорном дисплее вашей машины.